


# HENCO ПРЕСС ФИТИНГИ С ДЕТЕКЦИЕЙ УТЕЧКИ <sup>(RU)</sup>



HEATING

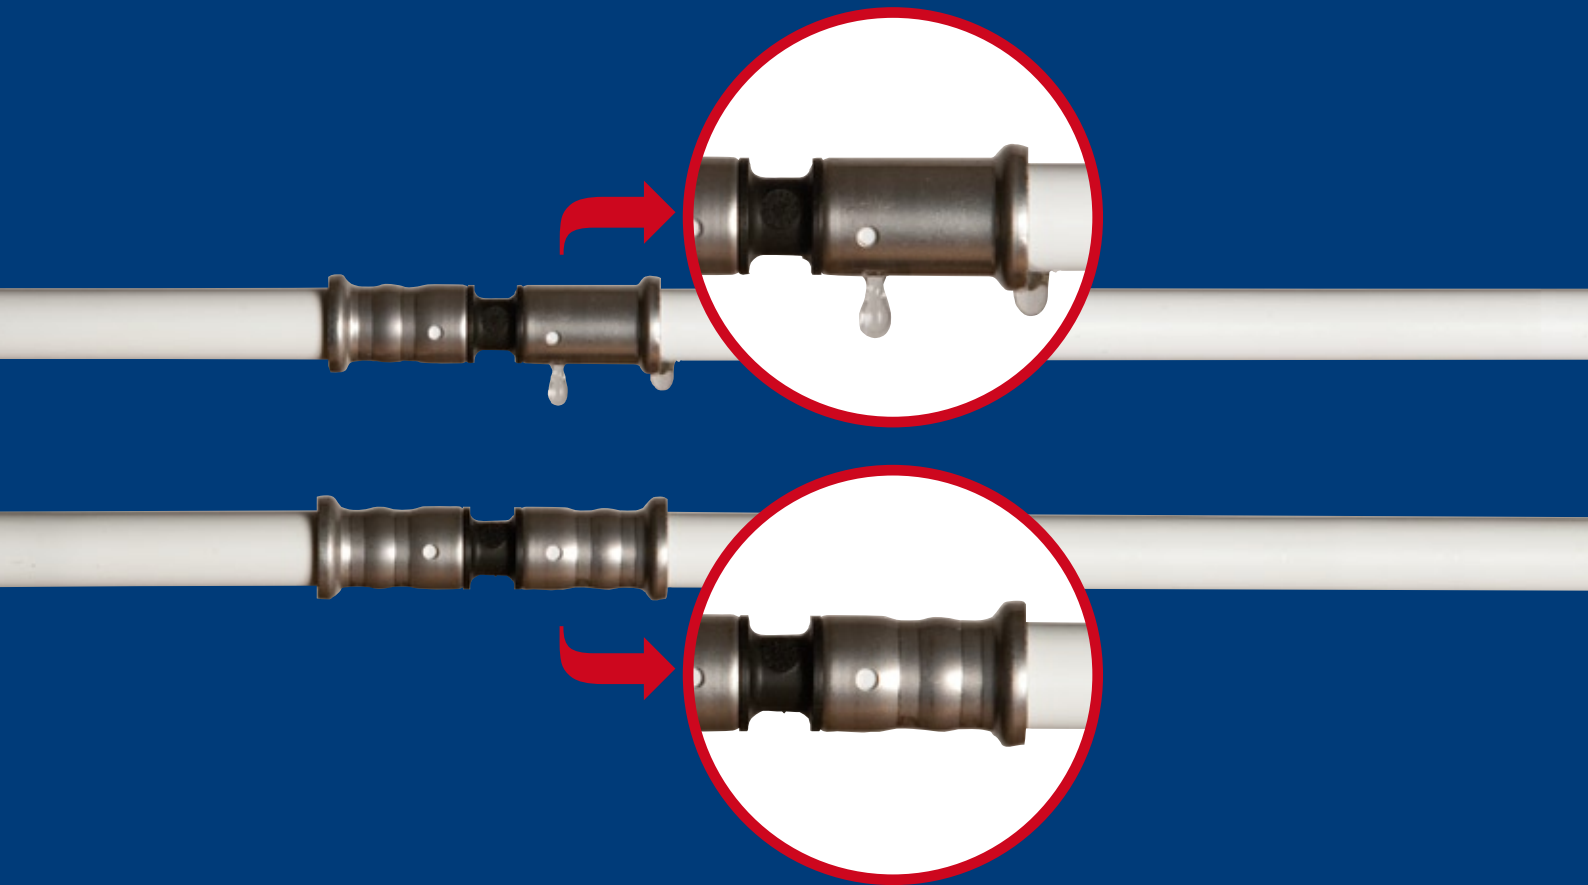

SANITARY



Your Connection to Perfection




# Текут до опрессовки!

**НЕ-опрессованные или плохо опрессованные текут во время первичной опрессовки системы и могут быть легко обнаружены. Это сохраняет много времени!**

- ▶ Утечка, вызванная отсутствием опрессовки фитинга, происходит при низких давлениях (0.5 бар).
- ▶ Это исключает необходимость возврата на объект, когда обнаружится, что фитинг был не опрессован или плохо опрессован.
- ▶ Это также указывает на то хорошо ли работает пресс инструмент. Когда инструмент работает плохо, фитинг течет.
- ▶ Чтобы фитинг тек до опрессовки, O-кольца были размещены «глубже» в PVDF корпус, таким образом O-кольца защищены и вы не чувствуете сопротивления вставляя трубу в фитинг.

**Металлопластиковые трубы и PVDF фитинги: система свободная от коррозии.**

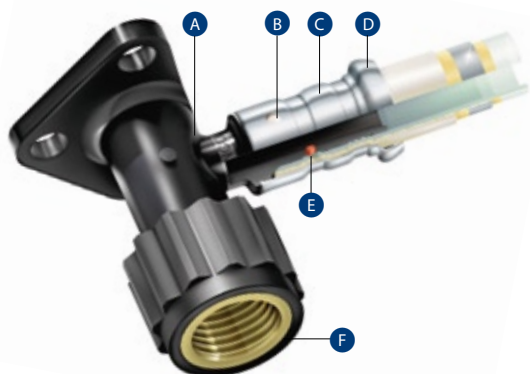

- A PVDF корпус, высококачественный пластик
- B Гильза с 3 окошками для контроля соединения
- C Гильза имеет направляющее кольцо для лучшей установки в клещи
- D Гильза из нержавеющей стали
- E EPDM O-кольца
- F DZR латунь: латунь устойчивая к потере цинка

**PVDF, высококачественный синтетический материал с комбинацией уникальных свойств**

- ▶ Стойкость к высокому давлению и температуре
- ▶ Отличная механическая стойкость
- ▶ Гибкость до 10°
- ▶ Одобрены для использования с питьевой водой

**Шаги для создания совершенного соединения.**

## 1 ОТРЕЗАТЬ



### 1. ОТРЕЗАТЬ

- Всегда отрезайте трубу под углом 90°.


### 2. ОТКАЛИБРОВАТЬ

- Используйте калибратор Henco kalispeed для калибровки и снятия фаски с внутреннего и внешнего слоев трубы.

### 3. ОПРЕСОВАТЬ

- Вставьте трубу в фитинг до упора, пока край трубы не покажется в окошках гильзы. Откройте клещи и поместите манжету фитинга в паз клещей. Держите пусковую кнопку инструмента нажатой до тех пор, пока не произойдет автоматический возврат поршня и клещи могут быть открыты.

## 2 ОТКАЛИБРОВАТЬ

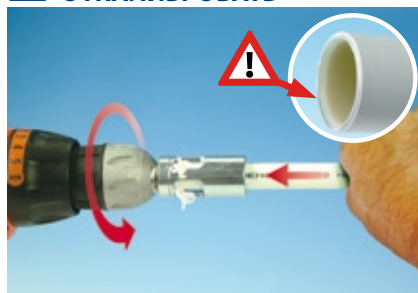

## 3 ОПРЕСОВАТЬ



**10 лет гарантии на систему HENCO**



Your Connection to Perfection

